

アクアハート

アクアハート・アクアハート洗面掲載版



高齢者と、その家族の快適。

**パナソニックの
エイジフリー®**

エイジフリーはパナソニック電工の登録商標です。

2011.6

P24訂正版

パナソニック電工

高齢者と、介護者の



パナソニック電工は、
ご高齢者とその家族の快適を、
3つのフリーで実現します。

加齢とともに生じる「物理的障壁」「生活負担」「介護負担」の軽減は、21世紀の超高齢社会において最も重要な課題のひとつです。

パナソニック電工は、「バリアフリー」「ストレスフリー」「ケアフリー」の3つのフリーを目標に掲げ、商品システムやサービスの提供を通じて、生涯にわたっての快適な生活を提供したいと考えています。

高齢者施設では、大勢で大浴槽に入浴する「一般浴」やストレッチャーなどを用いる「機械浴」から、一人ひとりが入浴する「個浴」が増える傾向にあります。

アクアハートは「プライバシーを尊重する個浴のニーズ」にお応えします。

- 一人でゆったりと、ご自宅気分でバスタイムを楽しめます。
- 一人用の浴槽なので周りからも介助がしやすく、介助する人の身体的負担も大きく減り、個人にあった介助ができます。

ユニット浴室のメリット（在来工法浴室比較）

- ・工期の短縮と費用の削減ができる簡単施工
- ・ユニット浴室ならではの一定品質
- ・高い断熱性を発揮する、すきまのない床・壁構造
- ・高い防水性を発揮する、つなぎ目のない床・パン
- ・清掃しやすい床・壁材
- ・部材の交換などのメンテナンスが簡単な設計



快適を考えます。

高齢者施設別アクアハートおすすめガイド

高齢者施設種類	ケアハウス	高齢者専用賃貸住宅	住宅型有料老人ホーム	デイサービス	小規模多機能施設	グループホーム	介護付有料老人ホーム	特別養護老人ホーム	老人保健施設	医療施設（病院）
身体状況の変化	自立…………→要支援…………→要介護 1…………→要介護 5									
Kシリーズ 1620サイズ	バスプラン、檜浴槽プラン									バス・座シャワープラン、介護浴槽プラン
Kシリーズ 2020サイズ	バスプラン									バス・座シャワープラン
Fシリーズ 2020サイズ	檜浴槽プラン									座シャワープラン、介護浴槽プラン A・B
NXシリーズ 1624サイズ	バスプラン、バスタイレプラン、バス・座シャワープラン									
アクアハートミニ 1216サイズ										
アクアハート洗面 オープンプラン										
アクアハート洗面 収納・オープン両用プラン	収納プラン									オープンプランに変更

バリアフリー水まわりユニット アクアハートラインナップ




Kシリーズ P.5~8

浴槽の片側（1620サイズ）または両側（2020サイズ）に介助スペースを設け、スタッフのケア負担に配慮。グループホーム、有料老人ホームなどの共用浴室におすすめします。

サイズ	1620サイズ			
				
プラン	01 バスプラン	02 バス・座シャワープラン	03 槽浴槽プラン	04 介護浴槽プラン
プランNo.	AHK01-1620SB(A)L(R)	AHK02-1620SB(A)L(R)	AHK03-1620SB(A)L(R)	AHK04-1620SB(A)L
希望 小売価格	1,848,000円 (税抜1,760,000円)	1,968,750円 (税抜1,875,000円)	1,732,500円 (税抜1,650,000円) 注) 浴槽は含まれておりません。	1,667,400円 (税抜1,588,000円) 注) 浴槽は含まれておりません。
レイアウト				



Fシリーズ P.11~14

2m×2mのユニット空間に、フラットな一体型床・パンをベースにした高齢者施設向けの基本プラン。

サイズ	2020サイズ			
				
プラン	01 座シャワープラン	02 槽浴槽プラン	03 介護浴槽プランA	05 介護浴槽プランB
プランNo.	AHF01-2020SL(R)	AHF02-2020SC(R,L)	AHF03-2020SL(R)	AHF05-2020SL
希望 小売価格	1,989,750円 (税抜1,895,000円)	1,858,500円 (税抜1,770,000円) 注) 浴槽は含まれておりません。	1,716,750円 (税抜1,635,000円) 注) 浴槽は含まれておりません。	1,716,750円 (税抜1,635,000円) 注) 浴槽は含まれておりません。
レイアウト				

※アクアハート共通標準仕様およびオプションの詳細は、P.19・20に掲載しています。

Kシリーズ P.9・10

サイズ	2020サイズ	
		
プラン	01 バスプラン	02 バス・座シャワープラン
プランNo.	AHK01-2020SB(A)L(R)	AHK02-2020SB(A)L(R)
希望 小売価格	2,038,890円 (税抜1,941,800円)	2,128,350円 (税抜2,027,000円)
レイアウト		


アクアハート洗面 P.21~23

車イスの方の使いやすさにこだわった、車イス対応洗面。

プラン	幅900 オープンプラン	幅750 オープンプラン	幅750 収納・オープン 両用プラン
			
床給排水 仕様	XVAS2091101N セット希望小売価格 248,430円 (税抜236,600円)	XVAS2071101N セット希望小売価格 203,595円 (税抜193,900円)	XVAS2071102□N セット希望小売価格 240,345円 (税抜228,900円)
壁給排水 仕様	XVAS2090101N セット希望小売価格 237,930円 (税抜226,600円)	XVAS2070101N セット希望小売価格 196,770円 (税抜187,400円)	XVAS2070102□N セット希望小売価格 240,345円 (税抜228,900円)



NXシリーズ P.15・16

入浴しやすい浴槽形状と、動線を配慮した握りバーで、動作をサポートします。

サイズ	1624サイズ		
			
プラン	01 バスプラン	04 バス・座シャワープラン	03 バス・トイレプラン
プランNo.	AHNX01-1624SB(A)L(R)	AHNX04-1624SB(A)L(R)	AHNX03-1624SAR(AL)
希望 小売価格	2,419,830円 (税抜2,304,600円)	2,540,160円 (税抜2,419,200円)	2,715,090円 (税抜2,595,800円)
レイアウト			

アクアハートミニ P.17・18

コンパクトな1216サイズ。介助する人、介助される人の快適さを高めた設計です。

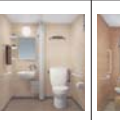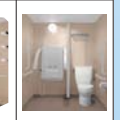サイズ	1216サイズ			
				
プラン	01 シャワー・洗面 トイレプラン	02 シャワー・ トイレプラン	05 座シャワープラン	06 座シャワー・ トイレプラン
プランNo.	AHM01-1216SR(L)	AHM02-1216SR(L)	AHM05-1216SR(L)	AHM06-1216SR(L)
希望 小売価格	1,436,400円 (税抜1,368,000円)	1,331,400円 (税抜1,268,000円)	1,328,250円 (税抜1,265,000円)	1,533,000円 (税抜1,460,000円)
レイアウト				

アクアハート Kシリーズ [1620サイズ・2020サイズ]

図面編 P.25~28
ご注意 P.35

浴槽の片側(1620サイズ)または両側(2020サイズ)に介助スペースを設け、スタッフのケア負担に配慮。グループホーム、有料老人ホームなどの共用浴室におすすめします。

ワイドな3枚引き戸

- 有効開口幅936mm。
- A・B勝手に設置できます。

A勝手 B勝手

幅広い身体状態の方に、お使いいただけます。

ケース
1 浴槽内での介助が必要な方に
2方向・3方向介助が可能なスペースを確保。
腰掛けボード(オプション)も使えます。

(左)3方向介助例
(右)腰掛けボード使用例

段差のない介助スペース

- 移乗台(オプション)と組み合わせて、自立入浴の方も出入りしやすい。
- 入浴後の掃除が簡単。

※図はバスプランです。

用途に応じてプランが選べます。

※他メーカーとの共同提案プランです。

サイズ	バスプラン	バス・座シャワープラン	檜浴槽プラン※	介護浴槽プラン※
1620サイズ 2方向介助対応				
2020サイズ 3方向介助対応			アクアハートFシリーズ(P.11)をご覧ください。	

さらに気持ちよくお使いいただけるオプション

- 暖房換気乾燥機

物干しバー

腰掛けボード

移乗台

浴槽給湯混合水栓

➡詳しくはP.19・20をご覧ください。

アクアハート Kシリーズ 2方向介助タイプ [1620サイズ]

図面編 P.25・26
ご注意 P.35

バスプラン



プラン
AHK01-1620SB(A)L(R)

身体を深くかがめずに洗える洗面器置き台や、ミラーを配置したプランです。

希望小売価格

1620サイズ **1,848,000円**
(税抜1,760,000円)

※天井換気口は開口なし仕様です。
※写真はB.L勝手です。B.R勝手は写真と左右対称となります。
※写真の色柄は下記の通りです。
床：アッシュブラウン
洗面器置き台：ホワイト
壁：デセルトマーブル柄

バス・座シャワープラン



プラン
AHK02-1620SB(A)L(R)

身体への負担が少なく、しっかりあたたまる座シャワーと、浴槽入浴を使い分けできます。

希望小売価格

1620サイズ **1,968,750円**
(税抜1,875,000円)

※天井換気口は開口なし仕様です。
※写真はB.L勝手です。B.R勝手は写真と左右対称となります。
※写真の色柄は下記の通りです。
床：アッシュブラウン
壁：デセルトマーブル柄

※上記写真はすべてコンピューターグラフィックスで制作したものです。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。
青色文字の金額は消費税込価格、黒文字の金額は消費税抜価格となっています。

アクアハート Kシリーズ 2方向介助タイプ [1620サイズ] 図面編 P.25・26 ご注意 P.35

檜浴槽プラン



プラン AHK03-1620SB(A)L(R)

お年寄りに人気の天然檜の浴槽を設置。檜の香りや天然木の肌触りで、入浴タイムがさらに心癒されるひとときに。

希望小売価格

1620サイズ **1,732,500円**
(税抜1,650,000円)

※上記価格には浴槽は含まれません。
※上記価格には浴槽側水栓(サーモ定止水付混合水栓)が含まれています。
※天井換気口は開口なし仕様です。
※写真はBL勝手です。BR勝手は写真と左右対称となります。
※写真の色柄は下記の通りです。
床:アッシュブラウン
洗面器置き台:ホワイト
壁:デセルトマーブル柄

※檜浴槽は当社にて取り扱いしておりません。
詳しくはP.8をご覧ください。

介護浴槽プラン



プラン AHK04-1620SB(A)L

幅広い入浴者のADL※レベルに合わせて、必要な時に必要なオプションが選べる介護浴槽設置プラン。入浴介助も楽に行えます。※ADL:日常動作

希望小売価格

1620サイズ **1,667,400円**
(税抜1,588,000円)

※上記価格には介護浴槽及び浴槽給湯用混合水栓は含まれません。
※天井換気口は開口なし仕様です。
※写真はBL勝手です。
※写真の色柄は下記の通りです。
床:アッシュブラウン
洗面器置き台:ホワイト
壁:デセルトマーブル柄
※L勝手(BL・AL)のみです。
※R勝手(BR・AR)は納まらないため対応できません。

※介護浴槽は当社にて取り扱いしておりません。
詳しくはP.8をご覧ください。

ブランニングシート

下表の①～④の項目につきまして、その下の仕様から選択してください。

①プラン	②レイアウト	③壁柄	④天井換気口
01 バスプラン 02 バス・座シャワープラン 03 檜浴槽プラン 注1	BR BL AR AL 	デセルトマーブル柄 ライトノーブルウッド柄 	開口なし(標準仕様) ±0円 換気扇付 + 開口あり +23,100円 (税抜+22,000円) 暖房換気乾燥機付 + 開口あり +157,500円 (税抜+150,000円)
04 介護浴槽プラン (L勝手のみ) 注2	BL AL 		

■ベースプランの仕様

部 材	プランAHK01 (バスプラン)	プランAHK02 (バス・座シャワープラン)	プランAHK03 (檜浴槽プラン) 注1	プランAHK04 (介護浴槽プラン) 注2
壁	eパネル デセルトマーブル柄・ライトノーブルウッド柄			
天井	FRP製 タイプT アッシュブラウン			
ドア	eパネル クールホワイト			
浴槽	3枚引き戸 有効開口寸法:936mm(片開き仕様) 枠:アルミ製・ホワイト 面材:スチロール樹脂 取っ手:PP製・ホワイト			
浴槽エプロン	ヒーリング浴槽(腰掛け型) FRP製 フレッシュホワイト ポップアップ排水栓			
浴槽ミラー	ABS製 ホワイト		注1	注2
照明	スタンダードミラー 315×905mm	なし	スタンダードミラー 315×905mm	注2
天井点検口	エクセレント照明(バレルボール蛍光灯 10W 2灯) VVFケーブル φ1.6mm (2芯 2m)			
洗い場混合水栓	eパネル クールホワイト 幅469×429mm			
浴槽側混合水栓	サーモ式シャワー混合水栓	なし	サーモ式シャワー混合水栓	サーモ付混合水栓 注3
握りバー	色:ホワイト 長さ 本数 L800mm 6本 L600mm 2本 L400mm 3本	色:ホワイト 長さ 本数 L800mm 4本 L600mm 2本 L400mm 2本	色:ホワイト 長さ 本数 L800mm 6本 L600mm 2本 L400mm 3本	色:ホワイト 長さ 本数 L800mm 5本 L600mm 1本 L400mm 1本
ワンストップシャワーヘッド	あり	なし	あり	
シャワーフック	ワンタッチスライド固定式	壁または座シャワー本体固定式	ワンタッチスライド固定式	
雑排水管	VP50A			

注1 檜浴槽は当社にて取り扱いしておりません。(詳しくは下記をご覧ください。)

注2 介護浴槽は当社にて取り扱いしておりません。(詳しくは下記をご覧ください。)

注3 浴槽給湯用混合水栓は当社にて取り扱いしておりません。介護浴槽側に含まれます。

檜浴槽は檜創建株式会社製です。販売・施工は檜創建株式会社で行います。

商品内容及び価格等に関するお問い合わせは

檜創建株式会社 〒509-9232 岐阜県中津川市坂下305-15 TEL 0573-75-5400 FAX 0573-75-4771

介護浴槽は酒井医療株式会社製です。販売・施工は酒井医療株式会社で行います。

商品内容及び価格等に関するお問い合わせは

酒井医療株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-25 TEL 03-3816-5010 FAX 03-3816-5122

アクアハート Kシリーズ 3方向介助タイプ [2020サイズ] 図面編 P.27・28 ご注意 P.35

バスプラン



プラン AHK01-2020SB(A)R(L)

3方向介助が可能な2020サイズ。
身体を深くかがめずに洗える洗面器
置き台や、ミラーを配置したプラン
です。

希望小売価格

2020サイズ **2,038,890円**
(税抜1,941,800円)

※上記価格には暖房換気乾燥機(200V)、物干し
バー、移乗台、腰掛けボードは含まれません。
※写真はBR勝手です。BL勝手は写真と左右対称とな
ります。
※写真の色柄は下記の通りです。
床:アッシュブラウン
洗面器置き台:ホワイト
壁:ライトノーブルウッド柄

バス・座シャワープラン



プラン AHK02-2020SB(A)R(L)

3方向介助が可能な2020サイズ。
身体への負担が少なく、しっかり
あたたまる座シャワーと、浴槽入浴
を使い分けできます。

希望小売価格

2020サイズ **2,128,350円**
(税抜2,027,000円)

※上記価格には暖房換気乾燥機(200V)、物干しバー、
移乗台、腰掛けボードは含まれません。
※写真はBR勝手です。BL勝手は写真と左右対称とな
ります。
※写真の色柄は下記の通りです。
床:アッシュブラウン
壁:デザートマーブル柄

プランニングシート

下表の①～④の項目につきまして、その下の仕様から選択してください。

①プラン	②レイアウト	③壁柄	④天井換気口
01 バスプラン		デザート マーブル柄	開口なし(標準仕様) ±0円
		ライトノーブル ウッド柄	換気扇付 + 開口あり +23,100円 (税抜+22,000円)
02 バス・座シャワープラン			暖房換気乾燥機付 + 開口あり +220,500円 (税抜+210,000円)

※床暖房、梁欠きは対応しておりません。


■ベースプランの仕様

部 材	プラン AHK01 バスプラン	プラン AHK02 バス・座シャワープラン
壁	eパネル デザートマーブル柄・ライトノーブルウッド柄	
床	FRP製 タイプT アッシュブラウン	
天井	eパネル クールホワイト	
ドア	3枚引き戸 有効開口寸法:936mm(片開き仕様) 枠:アルミ製・ホワイト 面材:スチロール樹脂 取手:PP製・ホワイト	
浴槽	ヒーリング浴槽(腰掛け型) FRP製 フレッシュホワイト ポップアップ排水栓	
浴槽エプロン	FRP製 クラウドホワイト	
ミラー	スタンダードミラー 375×905mm	なし
照明	エクセレント照明(バルックボール蛍光灯 10W 4灯) VVFケーブルφ1.6mm(2芯2m)	
天井点検口	eパネル クールホワイト 横469×429mm(2ヶ所)	
洗い場混合水栓	サーモ式シャワー混合水栓	なし(ハンドシャワー吐水は直流/シャワー切換可能)
浴槽側混合水栓	なし(別途、全自動給湯設備の設置が必要です。)	
握りバー (A・B勝手で 本数が変わります。)	色:ホワイト	
	長さ	B勝手 A勝手
	L800mm	6本 5本
	L600mm	3本 4本
ワンタッチシャワーヘッド	あり	
	なし	
シャワーフック	ワンタッチスライド固定式	壁または座シャワー本体固定式
雑排水管	VP50A	

■ご注意

- 搬入上の制約があります。事前にご確認ください。(詳しくはP.27「搬入経路について」をご覧ください。)
- 浴槽への追い炊き釜工事は、必ず浴槽据え付けと同時に行ってください。浴槽据え付け後の工事はできません。(詳しくはP.28「釜接続工事の手順」をご覧ください。)
- 浴槽給湯用水栓が必要な場合は特注対応となります。

2m×2mのユニット空間に、フラットな一体型床パンをベースにした高齢者施設向けの基本プランをご用意。

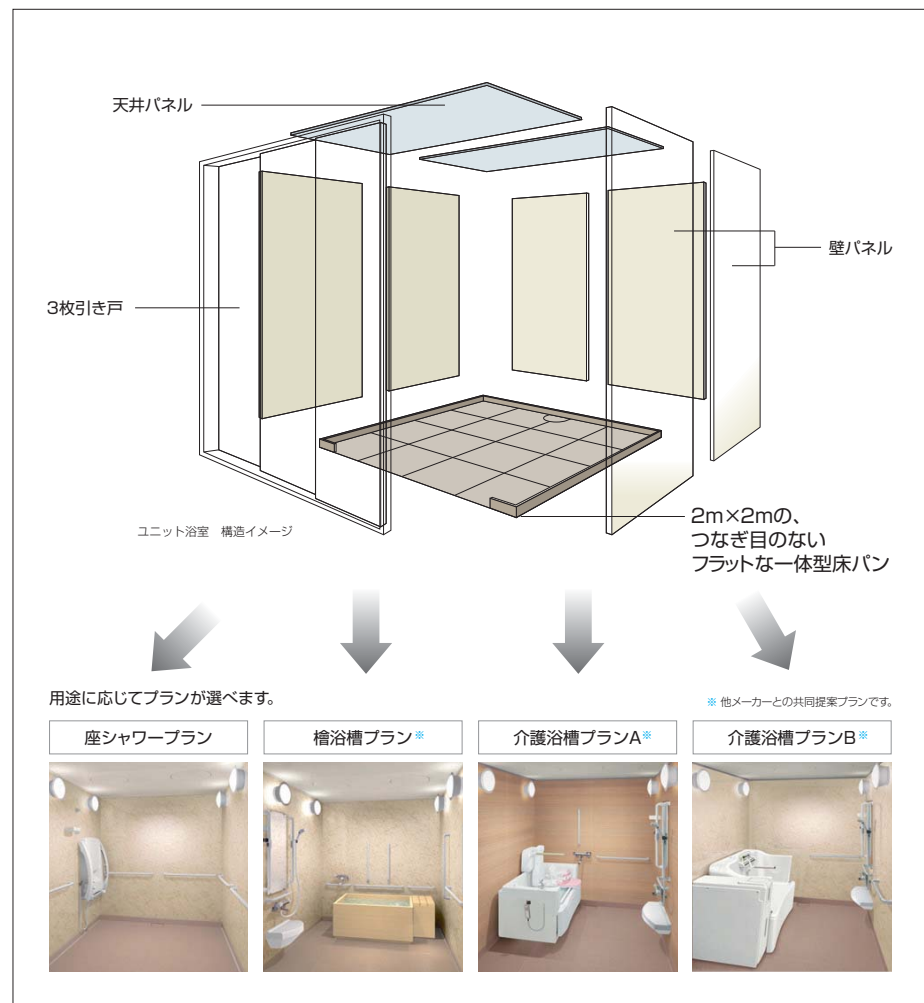

さらに気持ちよくお使いいただけるオプション



暖房換気乾燥機




物干しバー



浴槽給湯混合水栓

➡ 詳しくはP.19・20をご覧ください。

座シャワープラン

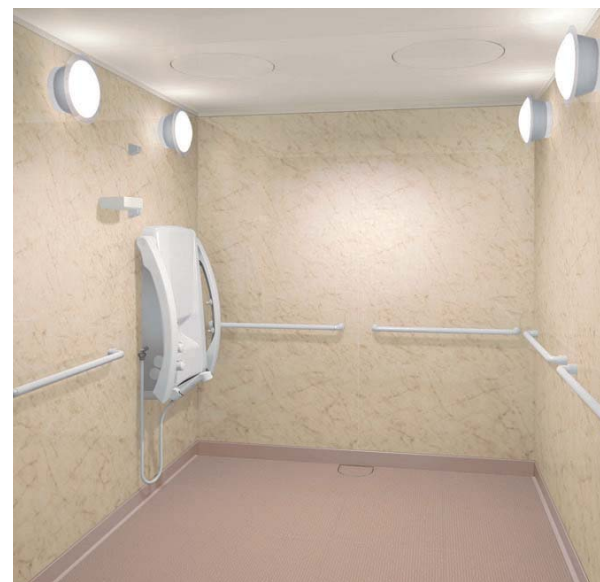

プラン AHF01-2020SL(R)

浴槽に入らず、椅子に座ったまま入浴。身体への負担が少なく、しっかり温まります。足腰の弱い方や、浴槽入浴が難しい方に適しています。

希望小売価格


2020サイズ **1,989,750円**
(税抜1,895,000円)

※天井換気口は開口なし仕様です。
※写真のレイアウトはLです。Rは写真と左右対称となります。
※写真の色柄は下記の通りです。
床：アッシュブラウン 壁：デセルトマーブル柄

■昇降式ストレッチャーとの併用もできます。



檜浴槽プラン

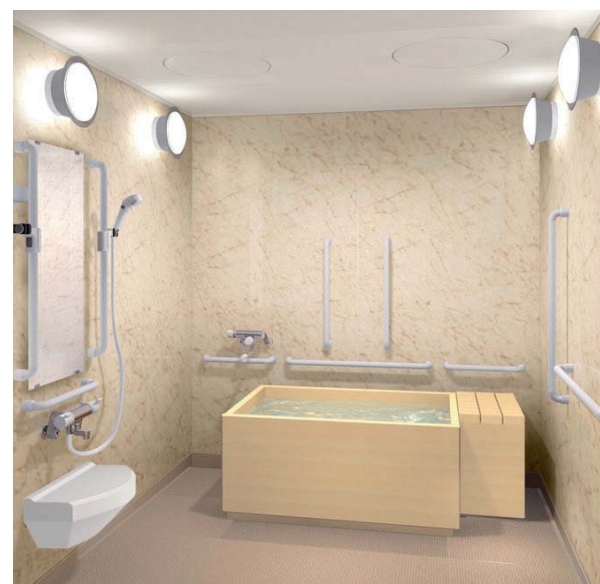

プラン AHF02-2020SC(R,L)

お年寄りに人気の天然檜の浴槽を設置。檜の香りや天然木の肌触りで、入浴タイムがさらに心癒されるひとときに。

希望小売価格 (檜浴槽は含まれません)


2020サイズ **1,858,500円**
(税抜1,770,000円)

※天井換気口は開口なし仕様です。
※写真のレイアウトはLです。
※写真の色柄は下記の通りです。
床：アッシュブラウン 洗面器置き台：ホワイト
壁：デセルトマーブル柄

●浴槽排水は直接床パン上に流します。

※檜浴槽は当社にて取り扱いしておりません。詳しくはP.14をご覧ください。
外形寸法：幅1100×奥行700×高さ495(mm)
浴槽重量：約45kg

■浴槽配置と移乗台の使用例

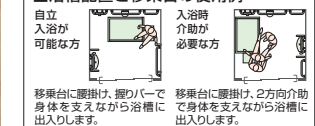

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。
青色文字の金額は消費税込価格、黒文字の金額は消費税抜価格となっています。

※上記写真はすべてコンピューターグラフィックスで制作したものです。

介護浴槽プランA (バンジー組み込みプラン)



※介護浴槽は当社にて取り扱いしておりません。詳しくはP.14をご覧ください。

プラン
AHF03-2020SL(R)

幅広い入浴者のADL[※]レベルに合わせて、必要な時に必要なオプションが選べる介護浴槽設置プラン。入浴介助も楽に行えます。

※ADL:日常動作

希望小売価格
(介護浴槽及び浴槽給湯用混合水栓は含まれません)

2020サイズ **1,716,750円**
(税抜1,635,000円)

※天井換気口は開口なし仕様です。
※写真のレイアウトはLです。Rは写真と左右対称となります。
※写真の色柄は下記の通りです。
床:アッシュブラウン 洗面器置き台:ホワイト
壁:ライトノーブルウッド柄

●給湯は壁に固定した混合水栓を利用。
●浴槽排水は直接床/バタンに流します。

介護浴槽(バンジー)について
外形寸法:幅1300×奥行812×高さ942(mm)
浴槽重量:約110kg

介護浴槽プランB (ボランテ組み込みプラン)



※介護浴槽は当社にて取り扱いしておりません。詳しくはP.14をご覧ください。

プラン
AHF05-2020SL

幅広い入浴者のADL[※]レベルに合わせて、必要な時に必要なオプションが選べる介護浴槽設置プラン。入浴介助も楽に行えます。

※ADL:日常動作

希望小売価格
(介護浴槽は含まれません)

2020サイズ **1,716,750円**
(税抜1,635,000円)

※天井換気口は開口なし仕様です。
※写真の色柄は下記の通りです。
床:アッシュブラウン 洗面器置き台:ホワイト
壁:デセルトマーブル柄

●給水・給湯は壁から取り出し、浴槽に接続します。
●浴槽排水は直接床/バタンに流します。

介護浴槽(ボランテ)について
外形寸法:幅1575×奥行925×高さ1010(mm)
浴槽重量:約210kg

プランニングシート

下表の①～④の項目につきまして、その下の仕様から選択してください。

①プラン	②レイアウト	③壁柄	④天井換気口
01 座シャワープラン	R L	デセルトマーブル柄	開口なし(標準仕様) ±0円
02 檜浴槽プラン 注1	R L C		換気扇付 + 開口あり +23,100円 (税抜+22,000円)
03 介護浴槽プランA 注2	R L	ライトノーブルウッド柄	暖房換気乾燥機付 + 開口あり +220,500円 (税抜+210,000円)
05 介護浴槽プランB 注3 (L勝手のみ)	L		

※ドア勝手は1種類です。

■ベースプランの仕様

部 材	プランAHF01 (座シャワープラン)	プランAHF02 (檜浴槽プラン) 注1	プランAHF03 (介護浴槽プランA) 注2	プランAHF05 (介護浴槽プランB) 注3
壁	e/パネル デセルトマーブル柄・ライトノーブルウッド柄			
床	FRP製 タイプT アッシュブラウン			
天井	e/パネル クールホワイト			
ドア	3枚引き戸 有効開口寸法936mm(両開き仕様) 枠:アルミ製・ホワイト 面材:スチロール樹脂 取っ手:PP製・ホワイト			
ミラー	なし	スタンダードミラー 375×905mm		
照明	エクセレント照明(バリエーション蛍光灯 10W 4灯) VVFケーブルφ1.6mm(2芯 2m)			
天井点検口	e/パネル クールホワイト 幅946×429mm(2ヶ所)			
洗い場混合水栓	なし(バリアシャワー排水は直排水/シャワー切替可能)	サーモ式シャワー混合水栓		
浴槽側混合水栓	なし	定置止水混合水栓	サーモ式混合水栓 注4	なし
握りバー	色:ホワイト	色:ホワイト	色:ホワイト	色:ホワイト
	長さ レイアウトR・L	長さ レイアウトR・LレイアウトC	長さ レイアウトR・L	長さ レイアウトR・L
	L800mm 5本	L800mm 2本 5本 L600mm 6本 3本 L400mm 2本 3本	L800mm 3本 L600mm 1本 L400mm 1本	L800mm 4本 L400mm 1本
ワンタッチシャワーヘッド	なし	あり		
シャワーフック	壁または座シャワー本体固定式	ワンタッチスライド固定式		
雑排水管	VP50A			

注1 檜浴槽は当社にて取り扱いしておりません。(詳しくは下記をご覧ください。)

注2 介護浴槽Aは当社にて取り扱いしておりません。(詳しくは下記をご覧ください。)

注3 介護浴槽Bは当社にて取り扱いしておりません。(詳しくは下記をご覧ください。)

注4 介護浴槽プランの浴槽側水栓は介護浴槽に含まれます。

檜浴槽は檜創建株式会社製です。販売・施工は檜創建株式会社で行います。

商品内容及び価格等に関するお問い合わせは

檜創建株式会社 〒509-9232 岐阜県津川市坂下305-15 TEL 0573-75-5400 FAX 0573-75-4771

昇降式ストレッチャー・介護浴槽Aは酒井医療株式会社製です。販売は酒井医療株式会社で行います。

商品内容及び価格等に関するお問い合わせは

酒井医療株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-25 TEL 03-3816-5010 FAX 03-3816-5122

介護浴槽Bはオージー技研株式会社製です。販売・施工はオージー技研株式会社で行います。

商品内容及び価格等に関するお問い合わせは

オージー技研株式会社 〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7 TEL 086-277-7181 FAX 086-274-9072

アクアハート NXシリーズ [1624サイズ]

図面編 P.31・32
ご注意 P.35

入浴しやすい浴槽形状と、動線を配慮した握りバーで、動作をサポートします。

バスプラン

プラン
AHNX01-1624SB(A)R(L)

身体を深くかがめずに、ラクな姿勢で使える洗面器置き台やミラーを配置したベーシックプランです。



希望小売価格
1624サイズ **2,419,830円** (税抜2,304,600円)

※天井換気口は開口なし仕様です。
※写真はBR勝手です。BL勝手は写真と左右対称となります。
※写真の色柄は下記の通りです。
床:アッシュブラウン
洗面器置き台:ホワイト
壁:デセルトマーブル柄

バス・座シャワープラン

プラン
AHNX04-1624SB(A)R(L)

身体への負担が少なく、しっかりあたたまる座シャワーと、浴槽入浴を使い分けできます。



希望小売価格
1624サイズ **2,540,160円** (税抜2,419,200円)

※天井換気口は開口なし仕様です。
※写真はBR勝手です。BL勝手は写真と左右対称となります。
※写真の色柄は下記の通りです。
床:アッシュブラウン 壁:デセルトマーブル柄

バス・トイレプラン

プラン
AHNX03-1624SAR(AL)

バスとトイレの水まわりをワンルーム化したプランです。床が汚れても、すぐに水洗いができます。



希望小売価格
1624サイズ **2,715,090円** (税抜2,585,800円)

※天井換気口は開口なし仕様です。
※写真はAR勝手です。AL勝手は写真と左右対称となります。便器のとなりの壁にはL型握りバーが必要ですのでBR(BL)勝手はありません。
※写真の色柄は下記の通りです。
床:アッシュブラウン 洗面器置き台:ホワイト 壁:デセルトマーブル柄
※AR・ALいずれのドア勝手でも、浴槽専用水栓は本写真の位置となります。

入浴動作がラクな「生き生き浴槽」。
安定した姿勢で入浴できます。



フランチが広く、腰をかける入浴姿勢が安定する背もたれ角とサイズ。取手も設置。縁は握りやすい凹部形状。



給湯水栓操作部は、エプロンに納めフランチ広々。鎖がなく、押すだけで排水。できるポップアップ排水栓。

さらに気持ちよくお使いいただけるオプション



暖房換気乾燥機



物干しパー

→ 詳しくはP.19・20をご覧ください。

プランニングシート

下表の①～④の項目につきまして、その下の仕様から選択してください。

①プラン	②レイアウト	③壁柄	④天井換気口
01 バスプラン 04 バス・座シャワープラン	BR BL AR AL	デセルトマーブル柄 ライトノープルウッド柄	開口なし(標準仕様) ±0円 換気扇付 + 開口あり +23,100円 (税抜+22,000円) 暖房換気乾燥機付 + 開口あり +220,500円 (税抜+210,000円)
03 バス・トイレプラン	AR AL		

※ドア勝手は1種類です。

■ベースプランの仕様

部 材	プラン AHNX01 バスプラン	プラン AHNX03 バス・トイレプラン	プラン AHNX04 バス・座シャワープラン
壁	eパネル デセルトマーブル柄・ライトノープルウッド柄		
床	FRP製 タイプT アッシュブラウン		
天井	eパネル クールホワイト		
ドア	3枚引き戸 有効開口寸法831mm 枠:アルミ製・ホワイト 面材:スチロール樹脂 取っ手:PP製・ホワイト		
浴槽	生き生き浴槽 FRP製 ホワイト		
浴槽エプロン	ABS製 ホワイト		
ミラー	スタンダードミラー 375×905mm		なし
照明	ブライト照明4灯 100V 60W VVFケーブル D1.6mm(2芯2m)		
天井点検口	eパネル クールホワイト 幅469×429mm		
洗い場混合水栓	サーモ式シャワー混合水栓		なし(ハンドシャワー吐水は直流/シャワー切替可能)
浴槽側混合水栓	エプロン内蔵混合水栓		
握りバー (プランにより異なる ことがあります。)	L=800mm ホワイト 7本 L=600mm ホワイト 3本 L=400mm ホワイト 4本	L=800mm ホワイト 3本 L=600mm ホワイト 4本 L=400mm ホワイト 4本	L=800mm ホワイト 4本 L=600mm ホワイト 2本 L=400mm ホワイト 3本
ワンタッチシャワーヘッド	あり		
シャワーフック	ワンタッチスライド式		座シャワー本体に固定
雑排水管	VP50A		
汚水管	VP75A		
サポートバー	跳ね上げ式サポートバー		
便器※1	陶器製 色:パールホワイト		
ロータンク	陶器製 色:パールホワイト		
便座	樹脂製 色:パールホワイト		
カーテン	帝人防炎シャワーカーテン 色:ホワイト マジックテープ付帯付き カーテンレール:硬質塩ビ製		

※1 座面はエロンゲート(大形)サイズ。水たまり面の広いタイプ。洗浄水量:大1.0L(大小切り替えはありません)

アクアハート ミニ [1216サイズ]

図面編 P.33・34
ご注意 P.35

コンパクトな1216サイズ。介助する人、介助される人の快適さを高めた設計です。

シャワー・洗面・トイレプラン

プラン
AHM01-1216TR(L)

水まわり設備をコンパクトに
まとめたユニットプランです。



希望小売価格 **1,444,590円** (税抜1,375,800円)
写真はR勝手です。L勝手は写真と左右対称です。

シャワー・トイレプラン

プラン
AHM02-1216TR(L)

トイレとシャワーを並べた
プランです。



希望小売価格 **1,339,590円** (税抜1,275,800円)
写真はR勝手です。L勝手は写真と左右対称です。

座シャワープラン

プラン
AHM05-1216SL(R)

座シャワーのみをセットした、
スペースにもゆとりあるプランです。




希望小売価格 **1,328,250円** (税抜1,265,000円)
写真はL勝手です。R勝手は写真と左右対称です。

座シャワー・トイレプラン

プラン
AHM06-1216TR(L)

しっかりあたたまる座シャワーと、
トイレをセットしたプランです。

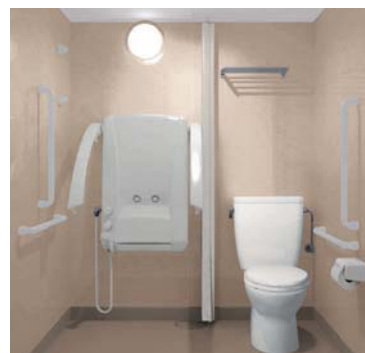


希望小売価格 **1,541,190円** (税抜1,467,800円)
写真はR勝手です。L勝手は写真と左右対称です。

車いすでも使いやすく、介助しやすい十分なスペースを確保。

ケース

1 トイレ介助の場合


車いすは便器の側面に。
介助者は車いすの前方で
介助します。

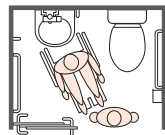

ケース

2 洗面介助の場合

車いすは洗面ボールに向
かい合って、介助者は車い
すの側面から介助します。

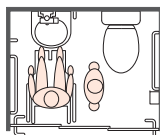

さらに気持ちよくお使いいただけるオプション



詳しくはP.19・20をご覧ください。



シングルレバー式
シャワー付き混合水栓
(シャワー・洗面・トイレプランのみ)
湯温・吐水量をレバーひとつで調整。
便器まわりも洗い流せます。
(レバーを上げれば吐水。)

プランニングシート

下表の①～④の項目につきまして、その下の仕様から選択してください。

①プラン	②レイアウト	③壁柄	④天井換気口
01 シャワー・洗面・トイレプラン 02 シャワー・トイレプラン 05 座シャワープラン 06 座シャワー・トイレプラン	R L R L R L	デセルト マープル柄 ライトノール ウッド柄	開口なし(標準仕様) ±0円 換気グリル付 + 開口あり +3,150円 (税抜+3,000円) 換気扇付 + 開口あり +23,100円 (税抜+22,000円)

■仕様

(単位:mm)

プラン	プランAHM01 (シャワー・洗面・トイレプラン)	プランAHM02 (シャワー・トイレプラン)	プランAHM05 (座シャワープラン)	プランAHM06 (座シャワー・トイレプラン)
床	FRP製 タイプT アッシュブラウン			
壁	e/パネル デセルトマープル柄・ライトノールウッド柄			
天井	e/パネル クールホワイト			
ドア	3枚引き戸 有効開口寸法:936mm(両開き仕様) 枠:アルミ製・ホワイト 面材:スチロール樹脂 取っ手:PP製・ホワイト			
I型握りバー	アルミニウム合金塩ビ被覆I型 L=600 色:ホワイト 3本	アルミニウム合金塩ビ被覆I型 L=600 色:ホワイト 5本	アルミニウム合金塩ビ被覆I型 L=600 色:ホワイト 5本	アルミニウム合金塩ビ被覆I型 L=600 色:ホワイト 4本
混合水栓	シングルレバー式シャワー付混合水栓	サモ式シャワー水栓(セーフティータイプ)	—	—
I型握りバー (タオル掛け兼用)	アルミニウム合金塩ビ被覆I型 L=400 色:ホワイト 1本	—	—	—
スライド式シャワーフック	—	真鍮クロームメッキ製パイプ L=1000	—	—
照明	ブライト照明 ミニクリプトン電球(60W)1灯			
天井点検口	e/パネル クールホワイト 幅469×429mm			
洗面器置き台	—	ABS製 色:ホワイト	—	—
排水口蓋	FRP製			
天井廻り縁	塩ビ製			
壁点検口	HIPS製 有効開口寸法268×168	—	—	—
NEW 便器※1	陶器製 色:バステルアイボリー	—	—	陶器製 色:バステルアイボリー
NEW ロータンク	陶器製 色:バステルアイボリー	—	—	陶器製 色:バステルアイボリー
NEW 便座	樹脂製 色:バステルアイボリー	—	—	樹脂製 色:バステルアイボリー
洗面器	陶器製	—	—	—
小物トレイ	樹脂製(3段) 色:フレッシュホワイト	—	樹脂製(3段) 色:フレッシュホワイト	—
鏡	(防湿型) 457×610	—	—	—
紙巻器	ワンタッチ紙巻器			
カーテン	帯人防災シャワーカーテン 色:ホワイト マジックテープ付帯付き カーテンレール:硬質塩ビ製			
タオル棚	ブラケット:真鍮クロームメッキ製 L=400 パイプ:SUS304			
雑排水管	VP50A			
汚水管	VP75A			

※1 座面はエロンゲート(大形)サイズ。水たまり面の広いタイプ。洗浄水量:大10L(大小切り替えはありません)


印刷物と実物では色相が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。
青色文字の金額は消費税込価格、黒文字の金額は消費税抜価格となっています。

標準仕様 アクアハート全シリーズに標準採用しています。

楽乾フロアー

水はけがよく、からっと乾きます。

床表面の形状を工夫し、床の乾きをスピードアップ。
水アカや汚れが付にくく、お手入れが簡単です。

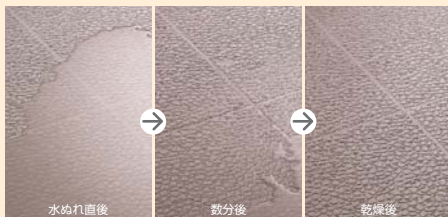

割石調デザインの床、カラーはアッシュブラウン。


eパネル

人と環境に配慮した壁パネルです。

非塩ビ系のポリエステル系樹脂シートを標準採用。

- 燃焼しても、有害なガスは発生しません。
- 他の化粧鋼板と比較して、耐汚染性、耐溶剤性、硬度などに優れています。
- 不燃認証取得の基準値を大きくクリア。

大理石調と木目調の2柄をご用意。

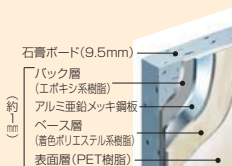

デザートマーブル柄



ライトノーブルウッド柄

3枚引き戸

車いすでもラクに出入りできます。



出入り口段差はわずか3mm。つかみやすい大きな取っ手。

開口幅の異なる2タイプをご用意。

品名	取っ手	有効開口幅
アクアハートK1620 アクアハートK2020	片側	936mm
アクアハートF アクアハートミニ	両側	
アクアハートNX	片側	831mm

オプション・選択仕様 ご希望に

暖房換気乾燥機

予備暖房で温度差を小さくし、身体への負担を軽減。
24時間換気もできます。



品名	仕様	品番	希望小売価格
アクアハートF2020用 アクアハートK2020用	200V	VA235089	+220,500円(税抜+210,000円)
アクアハートNX1624用 アクアハートK1620用	100V	VA235087	+157,500円(税抜+150,000円)
アクアハートミニ1216用			

暖房換気乾燥機の特長

- カビや臭いの原因・水滴や湿気を排気。
- 入浴前にバスルームを暖房。冬場も快適。(強・弱の運転可能)
- 夏場はバスルームに涼風を送りながら換気。
- 冬場や雨の日でも洗濯物をカラッと乾燥。

物干しバー (伸縮タイプ)



品名	仕様	品番	希望小売価格
長さ1600mmセット	物干しバー 1本	XVA238	+6,300円(税抜+6,000円)
長さ2000mmセット	受具 2組 (4コ)	XVA241	

腰掛けボード

浴槽内の左右いずれかに置いて使用します。



品名	品番	希望小売価格
アクアハートK1620 FRP浴槽用 アクアハートK2020 FRP浴槽用	VA235025	+26,250円(税抜+25,000円)

移乗台

浴槽の周囲に置いて、腰掛けて、浴槽に入ります。



品名	品番	希望小売価格
アクアハートK1620 FRP浴槽用 アクアハートK2020 FRP浴槽用	VA210200N	+90,300円(税抜+86,000円)

応じて選べる快適設備。

座シャワー

身体への負担が少なく、しっかりあたたまります。


イスや車いすに座ったまま入浴できます。



※イスの場合、市販のバスマットをお使いいただくと、冬場のご使用時も足元が快適です。




座シャワー

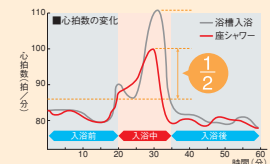

湯冷めしにくく湯上がり快適。

■温熱効果の比較

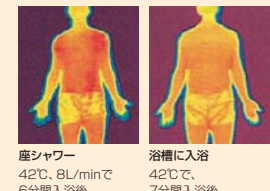

座シャワー

浴槽に入浴

浴槽給湯混合水栓 (サマー定流量止水付)

品番	希望小売価格
VA235004	+68,250円(税抜+65,000円)

※寒冷地用VA235009 +72,900円(税抜+69,400円)



風呂フタ


品名	品番	希望小売価格
組みフタ 745×1167mm	VA235090	+29,400円(税抜+28,000円)
品名	品番	希望小売価格
組みフタ用フック ホワイト	VA235091	+4,200円(税抜+4,000円)

フリーサイズ窓枠セット

内容	品番	希望小売価格
実行き200mm 長さ1m×4本	VA235042	+18,900円(税抜+18,000円)
実行き200mm 長さ1.5m×4本	VA235043	+27,300円(税抜+26,000円)
実行き300mm 長さ1m×4本	VA235044	+32,550円(税抜+31,000円)
実行き300mm 長さ1.5m×4本	VA235045	+48,300円(税抜+46,000円)

裏配管

- A勝手、B勝手いずれの方向にも取り出し可能です。
- どのサイズに使用してもユニットバス外より200mm以上突き出すことが可能です。
- 地区により裏配管が使用できない場合がありますのでご注意ください。



品名	品番	希望小売価格
裏配管セット (2次側) 形状	VA235051	+33,600円(税抜+32,000円)

※漏・水用各1本のセットです。

シャワーチェア

シャワーチェアサポートタイプ角型 (おりたたみ)

品番	希望小売価格
VAL41602DN (オレンジ)	+21,000円(税抜+20,000円)
VAL41602AN (ブルー)	+21,000円(税抜+20,000円)

サイズ: 幅505X奥行450~540X
高さ650~750mm
座面高さ: 330~430mm(6段階調整)
カラー: オレンジ, ブルー
質量: 4.5kg
最大使用者体重: 100kg



浴槽用てすり


バスサポーター N-130

品番	希望小売価格
VAL12101N	+29,400円(税抜+28,000円)

サイズ: 幅205X奥行295~420X高さ590~830mm
ハンドル高さ: 230・205・180mm(3段階調整)
カラー: オレンジ
質量: 4.1kg



※取付位置に制限があります。
浴槽長手両端より300mm以内および、浴槽短手には取付不可。

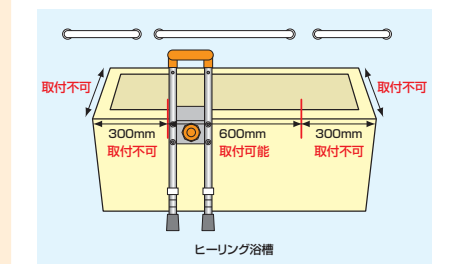

印刷物と実物では色相が異なります。現物の商品サンプルなどでご確認ください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。
青色文字の金額は消費税込価格、黒文字の金額は消費税抜価格となっています。

車いすの方の使いやすさに、こだわりました。

車いすの方もラクに使えるよう、細部まで配慮。

高齢者対応住宅・高齢者施設・病院をはじめ、一般住宅でも末永くお使いいただけます。



混合水栓


スタイリッシュなフォルム。
片手で湯温・湯量を簡単に調整できます。



シンプルで機能的なデザインのマルチシンクグレジャー洗面混合水栓。吐水口は引き出し可能。花瓶の水入れや、洗面ボールのお掃除の時に便利。

カウンター

洗面ボール一体型。
直線主体のすっきり洗練されたフォルム。

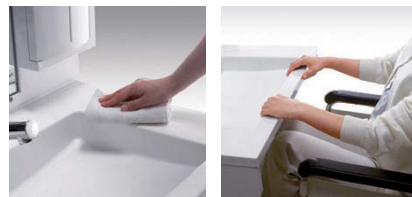

スタイリッシュなカウンター・洗面ボール一体型。縫ぎ目がなく、お掃除が簡単。カウンター手前は握りやすい形状で、車いす使用時の引き寄せのしやすさに配慮。

フロアキャビネット

立っても座っても使いやすい。家族みんなにやさしい設計です。

●オープンプラン



車いすでも足下ゆったり。カウンター高さは車いすでも立ち姿勢でも使いやすい750mmに設定。足下ニースペースは2タイプをご用意。



フルニースペース
(床排水用)

ハーフニースペース
(壁排水用)

●収納・オープン両用プラン

収納プラン



今は扉を付けて、小物類もすっきり納まる収納プランに。取っ手は握りやすい大型取っ手を採用。

オープンプラン



ドライバー1本で簡単に扉を外して、車いすや腰掛けのまま使えるオープンプランに。



幅900mm・750mm
ボールの両サイドは、小物が置いて使いやすい便利。

ミラーキャビネット

ヒーターいらずで、全面くもらないミラー。
吸水コーティングのくもり止め加工で、くっきりクリア。



姿見としても使える。充分な高さのミラー。車いすでも顔全体が映ります。収納棚は取り外して水洗いでき、衛生的。

幅900mm オープンプラン



幅900mm オープンプラン フルニースペース・床給排水仕様

セット品番 **XVAS2091101N** セット希望小売価格 **248,430円** (税抜236,600円)

組み合わせ部材明細

カウンター	VAS200109N	84,000円	(税抜80,000円)
パネルセット(フルニースペース)	VAS200206N	63,000円	(税抜60,000円)
ミラーキャビネット	VAS200302N	68,355円	(税抜65,100円)
マルチシンクグレジャー洗面混合水栓 (床給水用、ストリート型止水栓付)	VAS200401N	33,075円	(税抜31,500円)

幅750mm オープンプラン



幅750mm オープンプラン フルニースペース・床給排水仕様

セット品番 **XVAS2071101N** セット希望小売価格 **203,595円** (税抜193,900円)

組み合わせ部材明細

カウンター	VAS200107N	70,875円	(税抜67,500円)
パネルセット(フルニースペース)	VAS200201N	57,750円	(税抜55,000円)
ミラーキャビネット	VAS200301N	41,895円	(税抜39,900円)
マルチシンクグレジャー洗面混合水栓 (床給水用、ストリート型止水栓付)	VAS200401N	33,075円	(税抜31,500円)



幅900mm オープンプラン ハーフニースペース・壁給排水仕様

セット品番 **XVAS2090101N** セット希望小売価格 **237,930円** (税抜226,600円)

組み合わせ部材明細

カウンター	VAS200109N	84,000円	(税抜80,000円)
パネルセット(ハーフニースペース)	VAS200207N	52,500円	(税抜50,000円)
ミラーキャビネット	VAS200302N	68,355円	(税抜65,100円)
マルチシンクグレジャー洗面混合水栓 (壁給水用、アングル型止水栓付)	VAS200402N	33,075円	(税抜31,500円)



幅750mm オープンプラン ハーフニースペース・壁給排水仕様

セット品番 **XVAS2070101N** セット希望小売価格 **196,770円** (税抜187,400円)

組み合わせ部材明細

カウンター	VAS200107N	70,875円	(税抜67,500円)
パネルセット(ハーフニースペース)	VAS200202N	50,925円	(税抜48,500円)
ミラーキャビネット	VAS200301N	41,895円	(税抜39,900円)
マルチシンクグレジャー洗面混合水栓 (壁給水用、アングル型止水栓付)	VAS200402N	33,075円	(税抜31,500円)

印刷物と実物では色相が異なります。実物の商品サンプルなどでお確かめください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。
青色文字の金額は消費税込価格、黒文字の金額は消費税抜価格となっています。

収納・オープン両用プラン



写真の扉:ビューティホワイト [BW]



写真の扉:エクセルライト [NZ]

幅750mm 収納・オープン両用プラン

セット品番	セット希望小売価格
①床給排水仕様 ②XVAS2071102□N	240,345円(税抜228,900円)
②壁給排水仕様 ②XVAS2070102□N	240,345円(税抜228,900円)

組み合わせ部材明細

カウンター	VAS200107N 70,875円(税抜67,500円)
フロアキャビネット	②VAS200204N 64,050円(税抜61,000円)
扉セット	②VAS200205□N 30,450円(税抜29,000円)
ミラーキャビネット	VAS200301N 41,895円(税抜39,900円)
マルチングルレバー混合水栓(※①、②から選択)	
①床給排水用ストレー止水栓付	VAS200401N 33,075円(税抜31,500円)
②壁給排水用アングル止水栓付	VAS200402N 33,075円(税抜31,500円)

幅900mm 収納・オープン両用プランとサイドキャビネット 組み合わせ例

写真のセット希望小売価格 **321,195円**(税抜305,900円)

収納・オープン両用プランセット品番

①床給排水仕様	②XVAS2071102□N 240,345円(税抜228,900円)
②壁給排水仕様	②XVAS2070102□N 240,345円(税抜228,900円)
サイドキャビネット	②VAS200501□LN 80,850円(税抜77,000円)

品番の□には扉柄記号を入れてご注文ください。

[BW]	ビューティホワイト	[BR]	ビューティブラウン	[NZ]	エクセルライト	[UZ]	エクセルダーク
------	-----------	------	-----------	------	---------	------	---------

サイドキャビネット

出し入れのしやすい
オープン棚+スライド収納。



オープンプラン、収納・オープン両用プランどちらにも組み合わせられます。

注:幅900mmオープンプランと組み合わせる場合、サイドキャビネットが10mm狭くなります。

②VAS200501□L(R)N
80,850円(税抜77,000円)

サイズ:
幅150×奥行500×
高さ1865(mm)

(写真はR:右勝手)

扉柄

お好みに合わせて、
4柄から選べます。

②ビューティホワイト [BW]	
②ビューティブラウン [BR]	
②エクセルライト [NZ]	
②エクセルダーク [UZ]	


主な仕様

組み合わせサイズ	幅900mmタイプ:幅900×奥行500×高さ1855(mm) 幅750mmタイプ:幅750×奥行500×高さ1865(mm)
カウンター	洗面ボール一体型・ポリエステル系人造大理石製 スーパーホワイト・ボール容量5.5L・ボール深さ100mm
給水栓	マルチングルレバー洗面混合水栓
止水栓	フルニースベース仕様:ストレート型止水栓(床給水) ハーフニースベース仕様:アングル型止水栓(壁給水) 2個付
排水装置	ポップアップ排水栓・ヘアキャッチャー付
排水管	ランニングトラップ・樹脂製
照明器具	蛍光灯:20W×1灯
くもり止め	くもりシャット加工
スイッチ	1個(照明用)
コンセント	幅900mmタイプ4個(うちサイドキャビネット内1個)(合計1200Wまで) 幅750mmタイプ3個(合計1200Wまで)
エンボ(ネール)フロアキャビネット	塗装耐水バーチ・スーパーホワイト
ニースベース板	フルニースベース仕様:フルタイプ(床給排水用) ハーフニースベース仕様:ハーフタイプ(壁給排水用) 塗装耐水バーチ・スーパーホワイト
扉	単色:ダップ鏡面化粧バーチクルボード 木目:樹脂化粧バーチクルボード
取っ手	亜鉛ダイキャスト クロームメッキ
サイドキャビネット	塗装耐水バーチ スーパーホワイト

寸法図


寸法単位: mm

幅900mmオープンプラン フルニースベース・床給排水仕様の場合

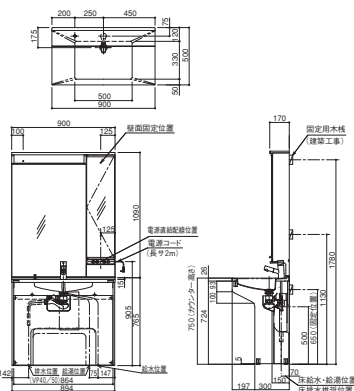


- ※ 電源コードプラグ用コンセントは露出部(商品より外)に設置してください。(材工別途)
- 注1 直結配線をする場合は、壁面が仕上がるまでに、電源直結配線位置へVVFケーブルを壁内配線してください。(VVFケーブル引出し長さ0.5m)
- 注2 キャビネットは側板にドムスンがつくため、FLから5mmの隙間があります。
- 注3 電気温水器をカウンター下部へ設置する場合は、ご相談ください。

配管位置図

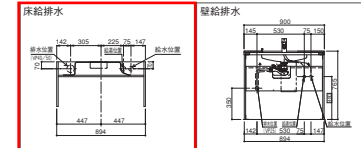


幅750mmオープンプラン フルニースベース・床給排水仕様の場合

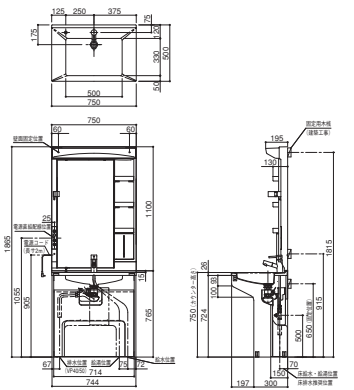


- ※ 電源コードプラグ用コンセントは露出部(商品より外)に設置してください。(材工別途)
- 注1 直結配線をする場合は、壁面が仕上がるまでに、電源直結配線位置へVVFケーブルを壁内配線してください。(VVFケーブル引出し長さ0.5m)
- 注2 キャビネットは側板にドムスンがつくため、FLから5mmの隙間があります。
- 注3 電気温水器をカウンター下部へ設置する場合は、ご相談ください。

配管位置図

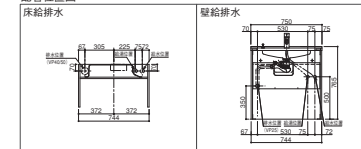


幅900mm収納・オープン両用プラン(下図は収納対応時) ハーフニースベース板・壁給排水仕様の場合

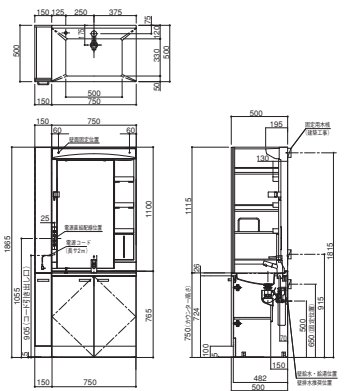


- ※ 電源コードプラグ用コンセントは露出部(商品より外)に設置してください。(材工別途)
- 注1 直結配線をする場合は、壁面が仕上がるまでに、電源直結配線位置へVVFケーブルを壁内配線してください。(VVFケーブル引出し長さ0.5m)
- 注2 キャビネットは側板にドムスンがつくため、FLから5mmの隙間があります。
- 注3 電気温水器をカウンター下部へ設置する場合は、ご相談ください。

配管位置図

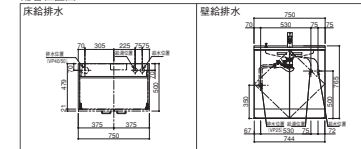

寸法單位：mm

- アクアハートは内法寸法を基準にしています。
- アクアハートの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物とのクリアランス及び配管用スペースを確保してください。
- 外形寸法は内法寸法に片側約55mmを加えたものです。(参考値)




●下図の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目で表示されている部分が、標準床での対応可能範囲です。

●サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニット内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。




Technical drawing of the KAWA-1000 bathtub showing three views: top, front, and side. The top view shows a rectangular tub with rounded corners, a central drain, and dimensions: 1200 (width), 790 (depth), and 1100 (inner width). The front view shows the tub's profile with a height of 495 and a base width of 1010. The side view shows the tub's depth with dimensions: 460 (top width), 655 (inner depth), 480 (base width), and 535 (total depth). A note indicates '基準内径' (reference inner diameter) for the 480 dimension.


●天井上の有効寸法は約300mm必要です。

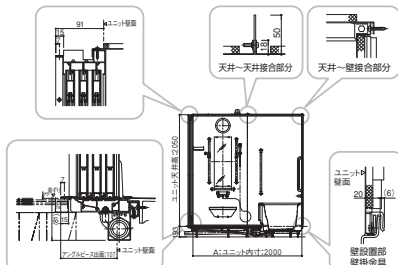

●搬入経路の目安
狭い通路を通して搬入する場合、下図
されているか、ご確認ください。
床パン (W×D×H)
1620 : 2040×1640×230mm

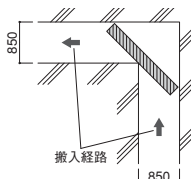





■床支持位置図・雑排管取り出し及びスリーブ位置図
本図はBL勝手の支持位置を表します。BR勝手は本図と対称です。()寸法はユニットFLからの寸法です。

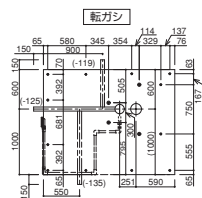





■給水・給湯管側クリアランス

標準	100mm
最低	85mm
サイズ	1620
室内容量	6.6m ³
浴槽容量	約250L
浴槽排水時間	5分30秒(バスプラン)
総重量	300kg
ドア換気口有効面積	140cm ²
必要換気風量	40m ³ /h





AHK01-1620SBL(BR)

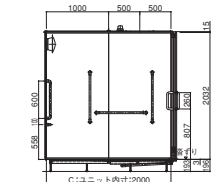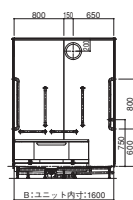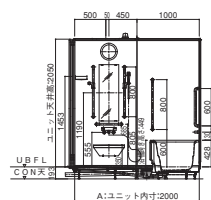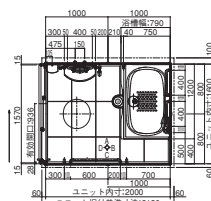





AHK02-1620SBL(BR)

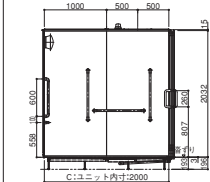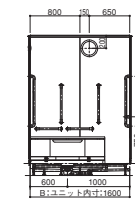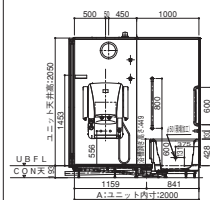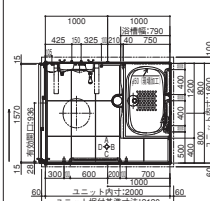


| AHK03-1620SBL(BR)

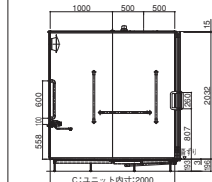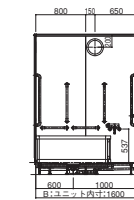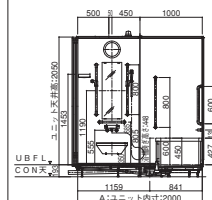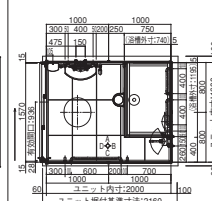


| AHK04-1620SBL

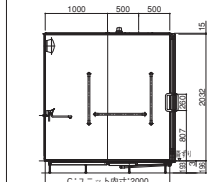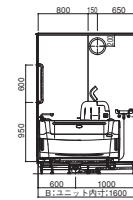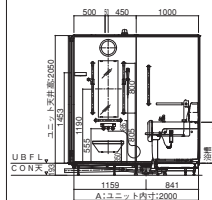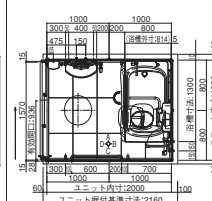


■水栓固定金具

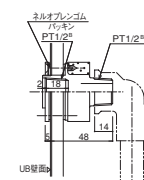

■ドア回り・トラップ詳細図

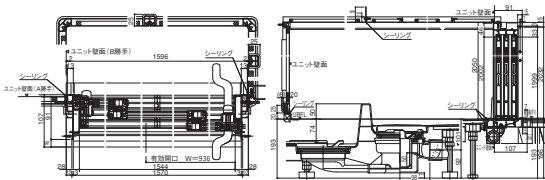


■追炊き壁穴加工参考図

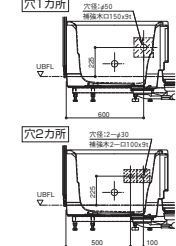


※追炊き配管:壁貫通部は水漏れがないよう、水栓固定金具などをご使用ください。

寸法單位：mm


- アクアハートは内法寸法を基準にしています。
- アクアハートの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物とのクリアランス及び配管用スペースを確保してください。
- 外形寸法は内法寸法に片側約55mmを加えたものです。(参考値)




- 下図の範囲内で逆差を避けてください。図中にマス目で表示されている部分が、標準床での対応可能範囲です。
- サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニット内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。

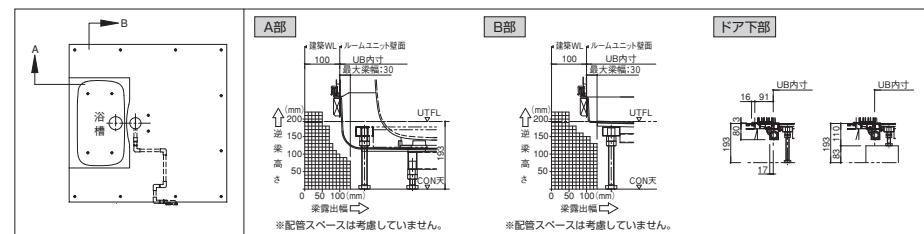

浴槽寸法

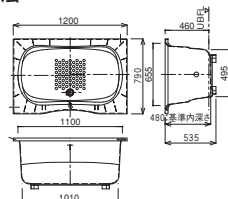


●天井上の有効寸法は約300mm必要です。

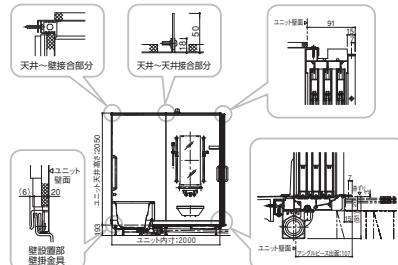


搬入経路について


- 搬入には4t車以上が必要です。
建築現場付近の道路規制・道幅を事前に
ご確認ください。
- 安全のため、床パンの搬入には4名以上
が必要です。
- 搬入経路の目安
狭い通路を通して搬入する場合、下図の寸
法が確保されているか、ご確認ください。
床パン (W×D×H)
2040×2060×250mm

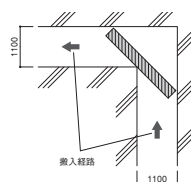



本図はBR・AR勝手の支持位置を表します。BL・AL勝手は本図と対称です。()寸法はユニットFLからの寸法です。

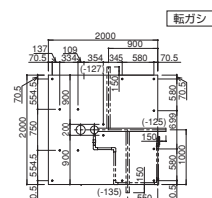


標準	100mm
最低	85mm
サイズ	2020
室内容量	8.2m³
浴槽容量	250L
浴槽排水時間	5分30秒
総重量	420kg
ドア換気口有効面積	3枚引き戸 140cm²
必要換気風量	49m³/h

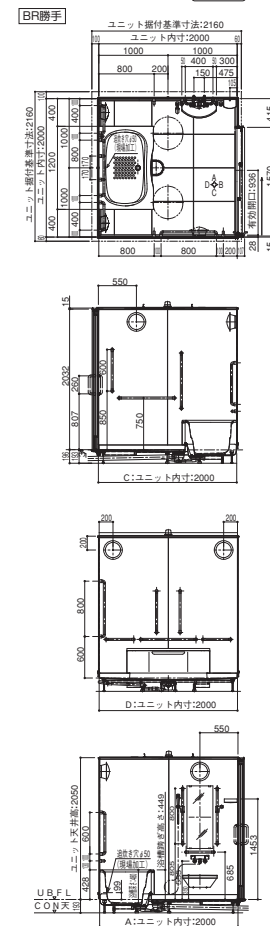AHK01-2020SBR(BL) 

■ドア回り・トラップ詳細図

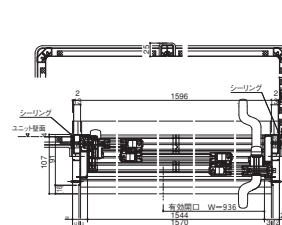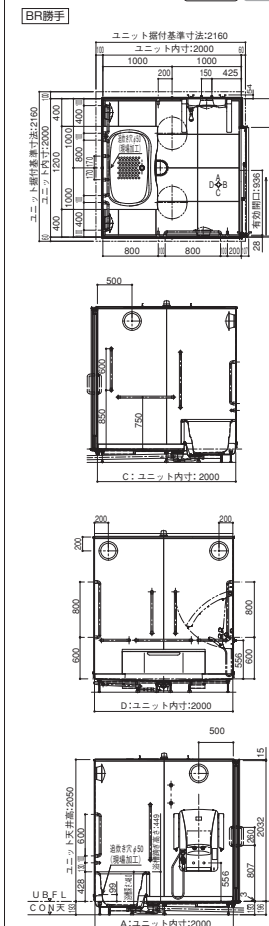AHK02-2020SBR(BL) ☒ バス ☐ 座シャワー

穴1カ所

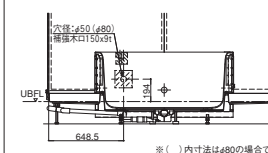
[illegible]

※追炊き配管:壁貫通部は水漏れがないよう、
水栓固定金具などをご使用ください。

```

graph TD
    A[ユニット工事] --> B[設備工事]
    B --> C[床設置]
    B --> D["壁貫通接続金具取り付け  
(水栓固定金具など)"]
    B --> E["浴槽用痛銀金具と壁貫通接続金具を  
接続 (フレキシ管など)"]
    B --> F[ユニット工事]
    F --> G[浴槽の設置]
    G --> H["浴槽用痛銀金具取り付け  
(浴槽への取り付け)"]
    H --> I[設備工事]
    I --> J[ユニット工事]
    J --> K["シリコンシーリング (浴槽周囲)"]
    K --> L[完了自主検査]
  
```

※浴槽用循環金具は必ず浴槽設置時に取り付けてください。
浴槽設置後ですと取り付けができませんのでご注意ください。

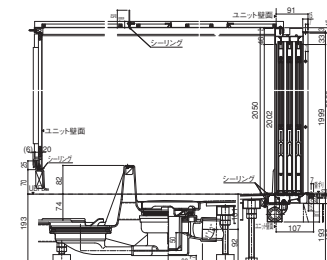


建築物の納まりについて

寸法単位: mm

平面納まり寸法


- アクアハートは内法寸法を基準にしています。
- アクアハートの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物とのクリアランス及び配管用スペースを確保してください。
- 外形寸法は内法寸法に片側約55mmを加えたものです。(参考値)

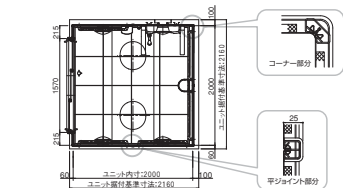

- 窓開口について
- 現場開口です。(現場施工時に合わせて開口します。)
- 壁/パネルのエンド及び器具(手すり、カーン等)から100mm以上クリアをとる必要があります。

逆梁(スラブ段差)取合い


- 下図の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目表示されている部分が、標準床での対応可能範囲です。
- サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニット内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。

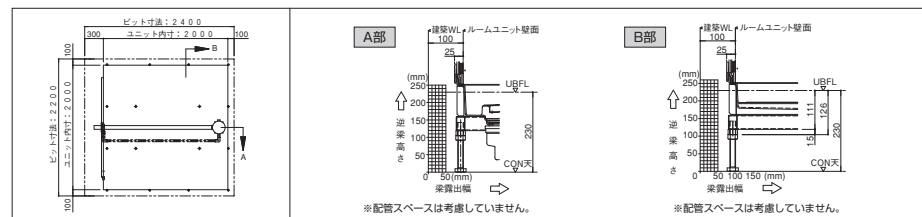


設計にあたって

搬入経路について


- 搬入には4t車以上が必要です。建築現場付近の道路規制・道幅を事前にご確認ください。
- 安全のため、床パンの搬入には4名以上が必要です。
- 搬入経路の目安
狭い通路を通して搬入する場合、下図の寸法が確保されているか、ご確認ください。
床パン (W×D×H) 2040×2060×250mm

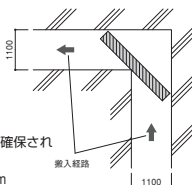

■床支持位置図

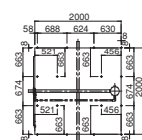

■雑排水取り出し位置図

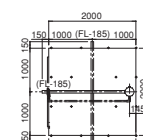

※() 寸法はUBFLからの寸法です。

■給水・給湯側クリアランス





標準	100mm
最低	80mm
サイズ	2020
室内容量	8.2m³
総重量	370kg
ドア換気口有効面積	3枚引き戸 140cm²
必要換気風量	49m³/h

寸法図

寸法単位: mm





AHF01-2020SR(L) 座シャワー

レイアウト: R

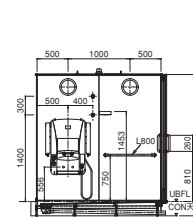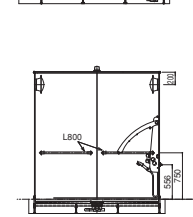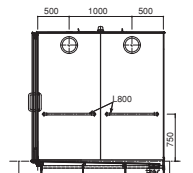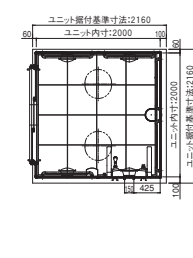





AHF02-2020SC(R・L) 檜浴槽

レイアウト: C

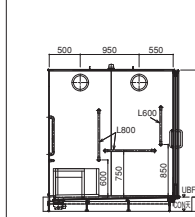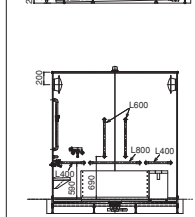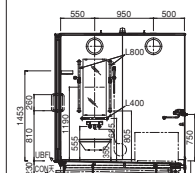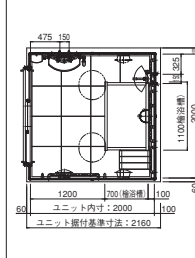





AHF03-2020SR(L) 介護浴槽A

レイアウト: R

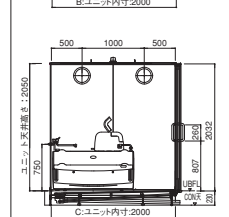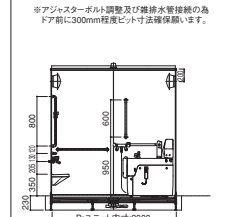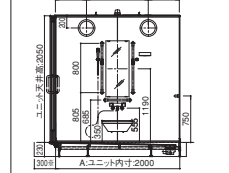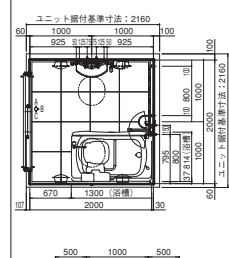


AHF05-2020SL 介護浴槽B

レイアウト: L

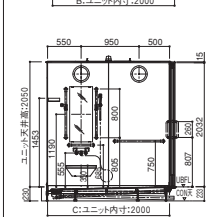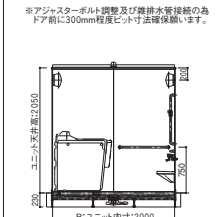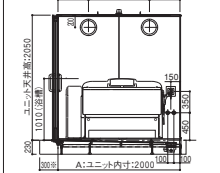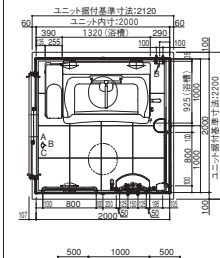

■ドア回り・トラップ詳細図

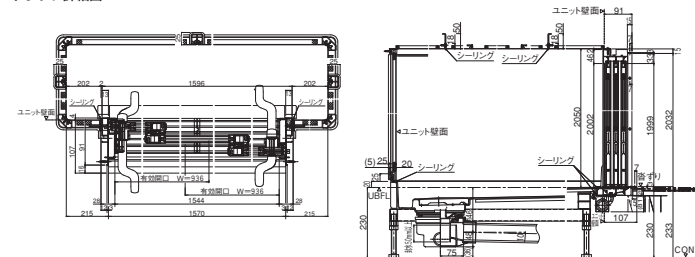


建築物の納まりについて

寸法単位: mm

平面納まり寸法


- アクアハートは内法寸法を基準にしています。
- アクアハートの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物とのクリアランス及び配管用スペースを確保してください。
- 外形寸法は内法寸法に片側約55mmを加えたものです。(参考値)

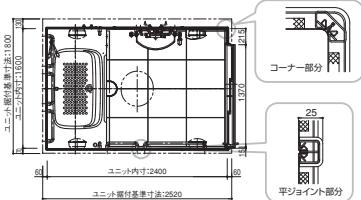

- 窓開口について
- 現場開口です。(現場施工時に合わせて開口します。)
 - 壁パネルのエンド及び器具(手すり、カラン等)から100mm以上クリアをとる必要があります。


逆梁(スラブ段差)取合い

- 下図の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目に表示されている部分が、標準床での対応可能範囲です。
- サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニット内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。

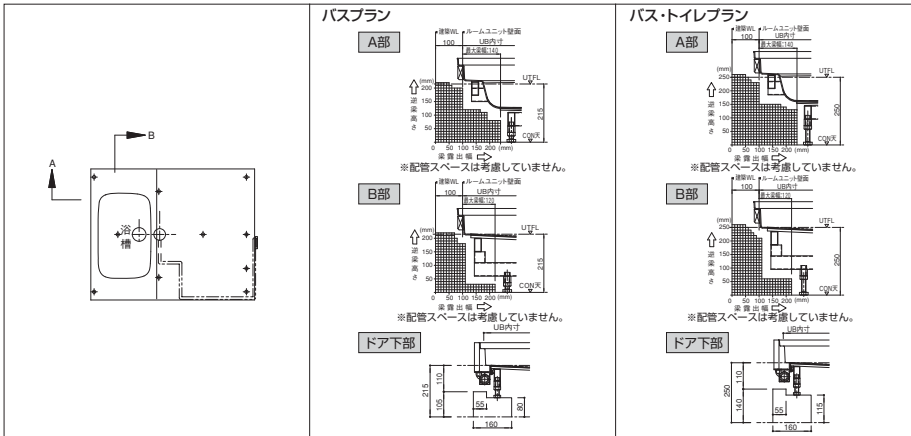


設計にあたって

浴槽寸法(生き活き浴槽)

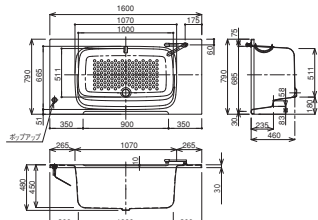


※ドアBR・BL勝手のいずれの場合も浴槽水栓・ポップアップ排水栓位置は本図の通りです。

便器寸法

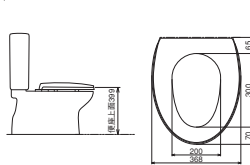

搬入経路について


- 搬入経路の目安
- 狭い通路を通して搬入する場合、下図の寸法が確保されているか、ご確認ください。
- 床/ベン(W×D×H)
2440×1660×280mm

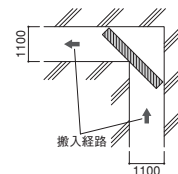

寸法図


AHNX01-1624SBR(BL)

バス
BR勝手

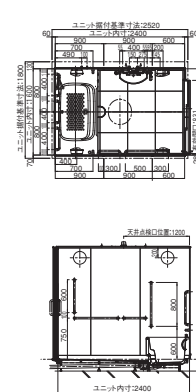


AHNX03-1624SAR(AL)

バス トイレ
AR勝手

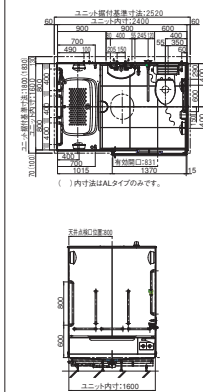

AHNX04-1624SBR(BL)


バス シャワー
BR勝手

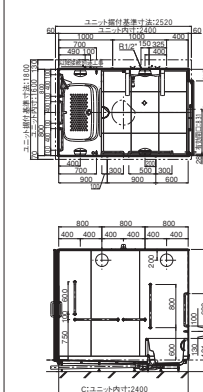


寸法単位: mm

■床支持位置図・雑排管取り出し及びスリーブ位置図



本図はBR・AR勝手の支持位置を表します。BL・AL勝手は本図と対称です。() 寸法はユニットFLからの寸法です。

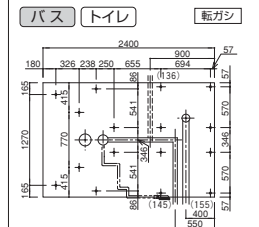

■水栓固定金具

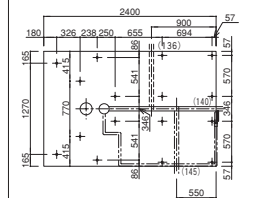

■ドア回り・トラップ詳細図

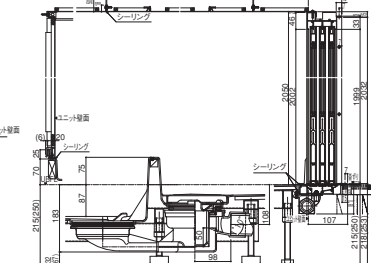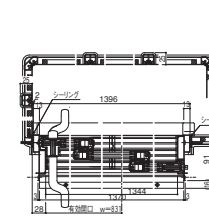

■給水・給湯管側クリアランス

標準	100mm
最低	85mm
BR勝手の場合	130mm
サイズ	1624
室内容量	7.9m³
浴槽容量	約265L
浴槽排水時間	6分30秒
総重量	450kg
ドア換気口有効面積	120cm²
必要換気風量	47m³/h※1

※1 トイレプランの場合は119m³/hとなります。


建築物の納まり・設計にあたって

寸法単位: mm

建築物の納まりについて

平面納まり寸法


- アクアハートミニは内法寸法を基準にしています。
- アクアハートミニの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物とのクリアランス及び配管スペースを確保してください。
- 外形寸法は内法寸法に片側約55mmを加えたものです。(参考値)

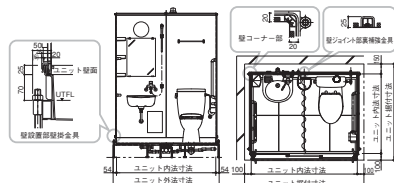

- 窓開口について
- 現場開口です。(現場施工時に合わせて開口します。)
- 壁パネルのエンド及び器具(手すり、カラン等)から100mm以上クリアをとる必要があります。

逆梁(スラブ段差)取合い

- 下图の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目に表示されている部分が、標準床での対応可能範囲です。
- サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合は設備ユニット内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。

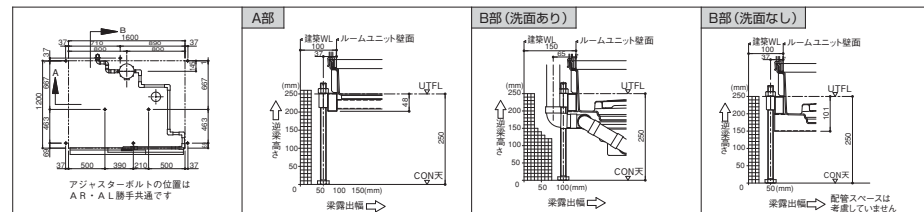


※上記グラフは建築側の誤差を考慮していません。


設計にあたって

搬入経路について

- 搬入経路の目安
- 狭い通路を通過して搬入する場合、右図の寸法が確保されているか、ご確認ください。
- 床パン(W×D×H) 1268×1668×155mm

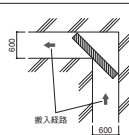


便器寸法

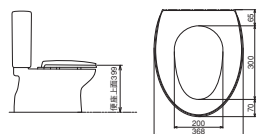


■床支持位置図・雑排水取り出し及びスリープ位置図

■転ガシ

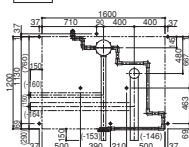

※本図はR勝手の支持位置を表します。
() 寸法はユニットFLからの寸法です。

■転ガシ

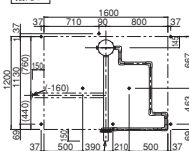



(便器なしプランの場合)

寸法図

寸法単位: mm



AHM01-1216SR(L)

シャワー 洗面 トイレ
レイアウト R

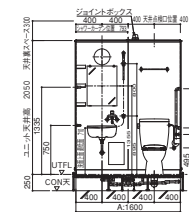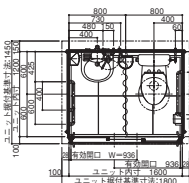



AHM02-1216SR(L)

シャワー トイレ
レイアウト R

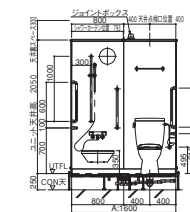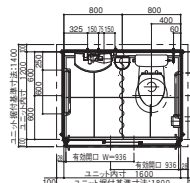



AHM05-1216SL(R)

シャワー L
レイアウト L

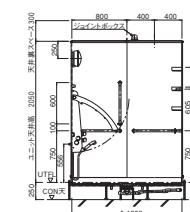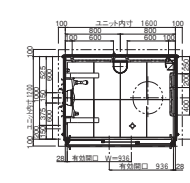


AHM06-1216SR(L)


シャワー トイレ
レイアウト R

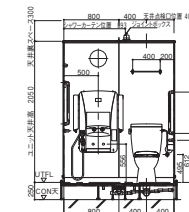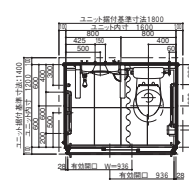


■ドア回り・トラップ詳細図

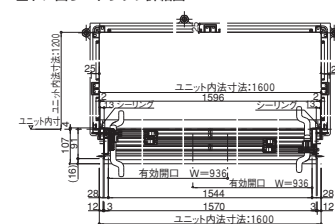

■洗面排水部詳細図

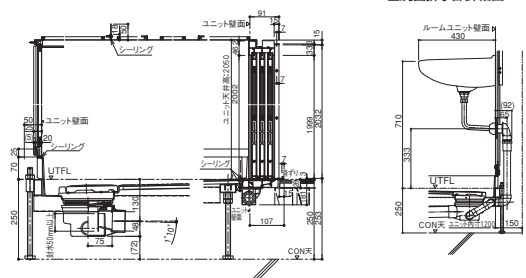

■水栓固定金具

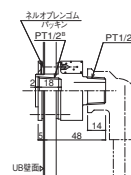

■給水・給湯管、洗面排水管側クリアランス

洗面ありタイプ	150mm
洗面なしタイプ	100mm
サイズ	1216
室内容量	3.9m³
総重量	250kg
ドア換気口有効面積	140cm²

【ご使用上のご注意事項】

〈床関連〉

■床に水が残る場合は下記の理由があります。

- 風呂フタを使用しない場合や換気が不十分な場合
- 梅雨時など、外気の湿度が高い場合
- ふろしきなど、床と接している部分
- 石けんカスや垢、砂埃の付着が激しい場合
- 床の滑り止めパターン外周部 等

■ドア下枠のお手入れ

ドア下枠上に水が残る場合があります。

■ドアからの蒸気漏れ・光漏れ

浴室のドアは、シャワーや体に当たった水がドアとの枠の間に入っても、枠や目地材（パッキン）に当って、外に出ないようにしております。完全に空気（蒸気）や光の漏れを防止する構造ではありませんが、上記の構造で水は漏れません。また、換気のためのガラリ（給気口）を設けてあり、そこから蒸気が漏れます。一般的には洗面所は、ドアを開けた時漏れる蒸気や、洗面時に出る蒸気に対応出来るように、水に弱い材料を使わない構造となっており、洗面所が濡むことはないと考えられます。

〈浴槽関連〉

■24時間パス

循環式浄化温水器（24時間パス）に対応できません。

■腰掛けボード（Kシリーズ）

- 腰掛けボードは水に浮かないよう重くなっていますので、足の上などに落としたりしないようご注意ください。
- 腰掛けボードをご使用の際、追い焚き口や給湯の吐出口からの吐い漏による火傷にご注意ください。

〈シャワー関連〉

■座シャワー

- 座シャワー、シャワーヘッドは吐水始めは配管内の残水のため冷水が出ますので、必ずしばらく湯を出して湯温をたしかめてから入浴してください。
- 座シャワーとワンタッチシャワーとの併用は機器が破損する恐れがありますので対応できません。
- 座シャワーの取り付け高さは、施工後は変更できませんので事前に承認図でご確認ください。
- 座シャワー（オプション）設置の場合は、動水圧で98kPa（1kgf/cm²）以上の給水圧を確保ください。（シャワーの勢いが弱くなり、快適感が得られない場合があります。）

〈鏡関連〉

■クリアミラー

クリアミラーのくもり止め効果は永久的なものではありません。シャンプー・リンスの付着、表面の磨耗により、くもりが生じます。より永く効果持続のため取扱説明書記載のお手入れをしていただきますようお願いいたします。ただし、くもり止め効果がなくなっても、通常の鏡としてはお使いいただけます。

〈換気関連〉

■換気について

入浴後にお湯が残っている場合は、風呂フタをして6時間～半日くらいは換気扇を連続運転してください。換気をよくすることが天井や壁面を乾かし、カビの発生を防ぐ一番の方法です。入浴中は寒さ防止のため、換気扇は運転しないようにしてください。換気扇は乾いた空気で浴室を乾かす装置ですが、床面や浴槽の底面についた水滴（水溜まり）は、湿度の高い雨の日や寒い冬の日などには取れないことがありますのでご了承ください。

〈その他〉

- シャワーの動作には、給水・給湯圧とも49kPa（0.5kgf/cm²）以上が必要です。瞬間湯沸器により給湯する場合の水圧は、湯沸器の最低作動圧力プラス39kPa（0.4kgf/cm²）以上とみてください。給湯圧不足の場合は給湯加圧ポンプをご利用頂くと便利です。また、サーモスタット式混合水栓を使用する場合、給水・給湯圧は必ず、給湯圧が給水圧よりも低くなるようにしてください。サーモスタットの場合、最高水圧を588kPa（6kgf/cm²）以下としてください。
- 温泉水、イオウ系入浴剤および塩素系洗浄剤は使わないでください。浴槽や配管を傷めます。
- お手入れは、やわらかい布に中性洗剤を含ませて拭いてください。（タワシを使ったり、中性洗剤以外の洗剤を使ったりしないでください）

■給湯器の選定時のご注意

入浴される方の安全確保のため、給湯器は給湯温度の上限を設定可能な機種を選定ください。

【見積条件について】

（見積は下記条件にて作成させていただきます。）

■別途工事（見積に含まれない工事）

- 基準スミ出し工事（但し、ユニット据付スミ出しは含む）。
- 排水トラップおよび汚水管用のスラブスリーブ入れ工事、スラブ穴埋め工事。
- 給水、給湯管および吸排気管用の建築壁の穴あけ、埋め戻し工事。
- 床スラブ・建築くたいの精度が±10mmを超えた場合のハツリ工事。（ハツリ工事ができない場合は、ユニットバスルームとのクリアランスを超える値以上大きくとって頂く事となります。）
- 天井換気口以降のダクト工事および接続工事。
- 給水・給湯管継手（水栓固定金具）以降の枝管工事ならびに接続工事。
- 照明電気配線は器具より天井ジョイントボックスまでとし、以降の配線及び結線工事は別途。
- ドアまわり顔縁及び枠用ビス・幅木工事等。
- ユニットの外装工事。
- 残材の場外搬出作業。

■無償支給事項（無償にて支給していただきたい資材）

- ユニット据え付けに要するモルタル。または砂・セメント。
- 現場作業用動力・電気・水・その他。

【不燃認定について】

- 壁・天井パネルは、不燃材の不燃認定を受けています。
- Eパネル（壁・天井材）不燃材第NM-0150号

【搬入について】

■Kシリーズ2020サイズ、Fシリーズ2020

サイズの搬入には4t車以上が必要です。

建築現場付近の道路規制、道幅を事前にご確認ください。

【納期の目安（全シリーズ共通）】

■当社受注後、工場出荷まで約30～45日間

詳細納期は当社営業所にご確認ください。

 安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 本カタログ記載商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 商品には安全にお使い頂くための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

ご購入の前に

- 商品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とは多少色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

お求めは当店にて

パナソニック電工株式会社
エイジフリー事業推進部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048
TEL. (06) 6904-9672

©Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2010
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
2011年6月現在のものです。

助成物No.VACT1B323N 8TO

 商品については、ホームページでご確認できます。
(介護)知恵モジュール <http://www.net-kaigo.com>

パナソニック電工のホームページアドレス
<http://panasonic-denko.co.jp>